

RITMO XL



Bruksanvisning

Trinn 1

Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Trinn 2

Koble på strømmen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen er satt til riktig spenning (400 eller 230). Slå på **Rød** hovedbryteren. Push **Grønn** strømbryteren. Hvis du bruker 400V gul lampe **ikke** lyser, hvis den lyser da går strøm i feil retning. Slå **Rød** hoved strømbryteren i andre retningen. Hvis du bruker 230V skal deretter gult lys være på, viser at du har riktig strøm. Slå av.

Trinn 3


Koble vann til Ritmo XL. Slå på vann.



RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

Trinn 4

Lukk alle vann ventiler på Ritmo XL (bilde på neste side). Hvis ingenting lekker vann da er ventilene allerede stengt. Sjekk vanntrykk. Må være minst 2,5, dersom lavere enn 2,5 da trenger en vann booster pumpe hvis det ikke er bygget inn i denne maskinen. Hvis trykket faller under 2,5 da vil maskinen slå seg av.

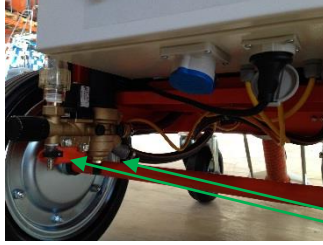

Grønne Vann tappings ventiler

Trinn 5



Åpne vannkranen på Ritmo XL og slippe ut all luft ut av vannsystemet. Steng kranen når du er ferdig.

Trinn 6

Koble vannslangen som kommer fra Volume måle tube til **topp** vann-kobling på blanderøret.



Topp vann-kontakt

Trinn 7

Ta av vannet lokk fra **NEDRE** vann-kobling på blande tube.

Trinn 8

Slå på **RED** hovedstrømbryteren på Ritmo XL. Trykk **GRØNN**-knappen. Må gjøre dette hver gang du slår den av.



Vann / på-bryter

Manuell knapp vann

Trinn 9

Slå vannet av / på-bryteren til ON-stilling (venstre). Press den manuelle vann knappen på styrepanelet, på samme tid justere vannvolumet til ønsket nivå. Hvis ikke sikker på startnivå **HUSK OPPSTART VÅT ER MYE BEDRE ENN FOR TØRR**. Når ønsket nivå er nådd slipp knappen, la vannet renne ut av nedre vann-kobling. Når vann stopper å komme ut, sett på lokk.



Vannmengde justerings

Trinn 10

Kjør maskinen noen sekunder så stopp. **Fjern lokk fra nedre vann-kobling igjen, trykk svart vann-knappen til vannet begynner å komme ut så stopp. La vannet renne ut.** Når vann stopper erstatte lavere vann lokk. Maskinen er nå primet.

Trinn 11

Sjekk mørtel bin å sørge for at det fortsatt er tørt. Legg en pose med tørr mix. Tømm posen forsiktig. Sett en bøtte foran rotor-dyse for å fange blandet mørtel.



Rotor-dyse

Trinn 12

Juster hastighetsvelgeren på ønsket hastighet. Tørr blanding **MÅ** være over "5" speed ellers vil vannet slå seg av. Normalt en god start hastighet er "8 - 9". Hvis du bruker en ferdigblandet materiale deretter under "5" speed er ok. Slå på pumpemotoren bryteren til høyre. Sjekk mørtel blanding i bøtta. Juster vannmengde **SAKTE** for og få ønsket konsistens. Når konsistensen er riktig sla av pumpe motor. Blandingen er klar. **Husk det er en god idé å starte en litt for våt deretter justere vannmengden ned etter at du starter sprøyting.** Hvis du justerer hastigheten senere på dagen vil du trenger å justere vannmengden så godt eller blandingen vil endre konsistens.



Pump motor bytte / Hastighet bryteren

Trinn 13

Skylle inne mørtelsslagen med vann. Tøm ut alt vann fra slagen. Koble mørtel slange til rotor-dyse.

Trinn 14

Legg til en annen pose med mørtel mix til den tørre bin. Slå på pumpemotoren og kjøre mørtel blandingen gjennom mørtel slange. Når mørtelen kommer ut til slutt, stopp pumpen. Hvis mørtel slange plugges opp, ikke noe problem, bare slå av pumpemotor, koble spyleslangen til vannkranen på Ritmo XL, Åpne vann kran og presse spyleslangen i enden av mørtel slagen fram til problemområdet. La vannet skylles tørr plugget mørtel. Når plugget området er løst (trykk i slagen er 0) slå på pumpemotoren igjen og kjøre ferdig mørtel gjennom slagen. Slå av pumpemotoren.

Trinn 15

Koble på sprøyte dyse. Koble den ene enden av luftslagen til luftmunestykket på RITMO XL. Koble den andre enden til sprøytemunnstykket. Pass på at luft av / på-bryter på sprøyting dyse er **AV**. Plugg inn kompressor **PÅ** Ritmo XL **INTO** Ritmo XL hvis det ikke allerede plugges i. Hvis du ikke bruker et sprøytemunnstykket hopp over dette og ikke koble kompressoren.



Kompressor plug-in

Trinn 16

Slå på kompressoren bryteren på Ritmo XL



Kompressor på bryteren

Trinn 17

Slå på pumpemotoren til høyre. Ingenting vil skje, og det er ok. Du er klar til å gå. For å starte sprøyting slå på luft bryteren ved slutten av sprøytedysen. **Luft bryteren er nå på start/stopp-bryteren.** For å justere sprøytebredden justere luftføret ved utløpet av sprøytedysen.

Trinn 18

Kontroller trykket i mørtel slange på trykk måler som er på rotor-dyse. Bør være MAX en bar press per meter mørtel slange. Hvis mer, så motoren kjører for hardt.

Trinn 19

Hvis Amps er for høye, vil maskinen slå seg av. Hvis maskinen slår seg av, blanding er for tørr, slangen er plagget, hastigheten er for høy, feil blanding produkt, slangen for lang eller vanntrykket er for lavt. Juster blandingen igjen, bare justere vannmengden i små mengder. Gi det et minutt til å gå gjennom slangen før du ser den nye blandingen konsistens.

Troubleshooting

Hvis ingen strøm prøv å skyve **Grønn** bryter på igjen. En sikkerhetsstopp ble trolig utløst. Eller hvis trykket var for høyt og stoppet maskinen, åpne kabinettet og trykk reset knappen.

Hvis du bruker ferdigblandet våt blanding sving vann på/av-bryteren til av-posisjon (høyre).

Ikke få vann i den tørre bin.

Hvis mørtel slangen blir plagget og vil ikke koble som forklart i instruksjonene i trinn 14, og slå av vannet av / på bryter og kjøre pumpemotoren i revers i **1-2 sekunder bare**. Dette bør lette på trykket fra innsiden slangen slik at du kan fjerne slangen fra Rotor / Stator dyse og ren. Fjern tørt materiale inne tør bin å sørge for at ikke vann har kommet inn. Når alt er rent, slår tilbake på vann av / på bryter og prøv igjen



RITMO XL

Rengjøringsinstruksjoner

Trinn 1

Sprøyte ut tørr blande bin med vann til mørtel slangene er tom. La blandingen tømme ut av slangene til det bare kommer vann ut .

Trinn 2

Slå av pumpebryteren når det er bare vann som kommer ut. Slå av kompressoren. Koble fra kompressor.



pumpebryter

Trinn 4

Åpne friluft dyse ved utgangen av slangen og koble fra luftslangen på begge ender. Bruk meget grov børste for å rense ut enden av luftrøret ved utløpet av sprøytemunnstykket.



grov børste

Trinn 5

Sjekk trykket i mørtel slange. Trykket skal være null. Dersom trykket ikke er null, kjør maskinen bakover noen få sekunder til trykket er null. Når trykket er null koble fra mørtel slangen.



Mørtel slange trykk måler

Trinn 6

Fra koble sprøytemunnstykke og vask med vann.

Trinn 7

Sett to små **oransje** rengjøringskuler inn i begynnelsen av mørtel slange. Koble mørtel slangen til vannuttaket på RITMO XL med spesiell slangeadapteren. Slå på vann til små baller kommer ut andre enden av slangen. Gjør det to ganger. Slangen er nå ren. Rengjør utsiden av mørtel slange.



Spesialslangeadapter



RITMO XL vannuttak

Trinn 8

Koble vannslangen til vannuttaket på RITMO XL. Åpne toppen av tørr blanding bin og skyll grundig. Lukk topp. Slå på **Røde** start-knappen, Trykk **GRØNN**-knappen på, slå på pumpemotoren og kjøre maskin for et par sekunder for å rense ut vann i blande bin. Slå av pumpemotoren når du er ferdig.

Trinn 9

Åpen toppen av blande bin igjen. Fjern blande blad og erstatte med rengjøring verktøyet. Lukk topp, slå på **Rød** startknappen, Trykk **GRØNN**-knappen, slå pumpemotoren på og kjør maskinen noen få sekunder for å rengjøre innsiden av røret. Pass på at vannet er på. Åpne toppen av lokket, og sjekk for å se om ren. Hvis ikke gjenta prosessen på nytt. Hvis du åpner blande bin må du bli **Rød** start knappen igjen og presse **GRØNN**-knappen for å aktivere kontrollene.



Blanding aksel rengjøringsverktøyet

Trinn 10

Bytt blande bladet når akselen er ren. Skyll og rens tørrmørtel bin.

Trinn 11

Åpne nedre vann kobling på blanderøret og vask med vann.

Trinn 12

Rengjør utsiden av maskinen med såpevann og børste. Skyll.

Trinn 13

Slå av vannet på RITMO XL. Slå på hoved **RØD** strømbryteren, trykk **GRØNN**-knappen. Slå på pumpemotoren og kjør maskinen i noen sekunder drener alt vannet ut av maskinen. Når vannet slutter å komme ut Rotor / Stator deretter slås av. **IKKE GÅ FOR LENGE UTEN VANN DET VIL BRENNE OPP ROTOR / STATOR!**



Vann bør slutte å komme ut her

Trinn 14

Rens slutten av ROTOR / STATOR ved sprøyting innsiden ut med vann.

Trinn 15

Slå av hoved **RØD** strømbryteren.

Trinn 16

Koble vann fra maskinen. Tapp alle tre vann kran ventiler og la stå åpne.



2 av de **Grønne** vann kraner, den siste er vannkranen på Ritmo XL

TBU

PFT Office

Pete Ternsten jr

47-93235663

pete@tbu.as