

G4 Bruksanvisning



Trinn 1

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er **TØRR**. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Trinn 2

Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørg for at det er minst 20KVA. Sjekk bryteren inne elektrisk skap å sørg for at det er på riktig spenning i forhold til strømforsyningen.

Trinn 3


Koble vann til G4. $\frac{3}{4}$ "slange er den beste, men du kan også bruke $\frac{1}{2}$ ". Slå på vann.



G4 vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

Trinn 4

Lukk alle vannventilene på G4, dersom de lekker vann. Hvis ingenting lekker da er ventilene allerede stengt. Sjekk vanntrykk. Må være minst 2,5 lbs, dersom lavere enn 2,5 da trenger maskinen en vann booster pumpe hvis det ikke er bygget inn i denne maskinen. Hvis trykket faller under 2,5 maskinen vil slå seg av.

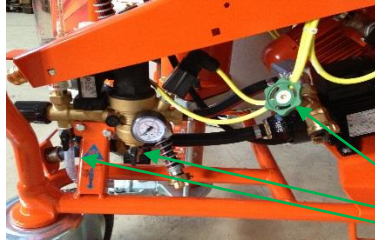

vannventiler

Trinn 5

Åpne vannkranen på G4 og la all luft gå ut av vannsystemet. Steng kranen når du er ferdig.



vannventil

Trinn 6

Koble vannslangen som kommer fra Volume måle røre til top vann-kontakten på blanderøret.



Top vann-kontakt

Trinn 7

Ta av lokket fra **NEDRE** vann-kontakten på blande tube.

Trinn 8

Slå på **RØD** hovedstrømbryteren på G4. Trykk **GRØNNE** Start-knappen for å aktivere kontrollene. Hvis du bruker 400V så sjekk for å være sikker på elektrisitet går i riktig retning, hvis **GULE** lyset er på så er den i revers. Bare slå hovedbryteren i motsatt retning. Hvis du bruker 230V spiller det ingen rolle hvilken retning det går.



Main power switch

Manual water button

Trinn 9

Trykk den manuelle vann-knappen på kontrollpanelet mens du justerer vannmengden til ønsket nivå. **HUSK START VÅTERE ER MYE BEDRE ENN FOR TØRR.** Når ønsket vann nivå er nådd, la vannet renne ut av nedre vann-kontakten. Når vann stopper å kommer ut, sett på lokk. Maskinen er nå klar.



Vannmengde justerings

Trinn 10

Sjekk mørtel trakt å sørg for at den fortsatt er tørr. Legg to poser med tørr mix. Sett en bøtte foran ROTOR / STATOR å fange opp blandet mørtel.



Rotor / Stator ventil

Trinn 11

Slå på transportbånd hjulet bryter. Slå på pumpemotoren bryteren til høyre. Sjekk mørtel blanding i bøtta. Juster vannmengde forsiktig for å få ønsket konsistens. Når konsistensen er riktig Slå av pumpemotor og transportbånd hjulet. Blandingen er klar.



Pumpe motorbryteren / transportbånd hjul bryter

Trinn 12

Skyll mørtelsslagen med vann. Tøm ut alt vann fra slagen. Koble mørtel slange til ROTOR / STATOR ventil.

Trinn 13

Koble slange til munnstykket. Koble den ene enden av luftslangen til luftmunnstykket på G4. Koble den andre enden til sprøytemunnstykke. Hvis G4 ikke har sin egen kompressor , koble en kompressor til G4. Trenger minimum 400L per minutt kompressor.

Trinn 14

Slå på kompressor



Kompressor strømknappen

Trinn 15

Slå på kompressoren bryteren på G4



kompressor bryter

Trinn 16

Slå på transportbånd hjul

Trinn 17

Slå på pumpemotoren. Du er klar til kjøre. For å starte sprøyting slå på luft bryteren ved slutten av sprøytedysen. For å justere sprøytebredden justere luftfrøret ved utløpet av sprøytedysen.

Trinn 18

Kontroller trykket i mørtel slangen på trykkterskel som er på rotor / stator-ventilen. Bør være MAXIMUM en bar press per meter av mørtel slange.

Trinn 19

Hvis Amps er for høye, vil maskinen slå seg av. Hvis maskinen slår seg av sin fordi blandingen er for tørr, er slangen plagget, hastigheten er for fort, feil blanding produkt eller slange for lang.

Justerer blandingen igjen bare justere vannmengden i små mengder. Gi det et minutt far å gå gjennom slangen før du ser den nye blandingen konsistens.

Hvis ingen strøm prøver å trykk på **Grønn** knapp igjen. En sikkerhetsstopp ble trolig utløst.

Hvis **Rødt** lys er på ring oss.

Rengjøringsinstruksjoner



G4

Trinn 1

Slå av conveyor hjulet og la blandingen tømme ut til det bare kommer ut vann av slangen.

Trinn 2

Slå av pumpebryteren når det er bare vann som kommer ut.



Pumpebryteren

Trinn 3

Slå av luftkompressor

Trinn 4

Åpne luft kobling ved utgangen av slangen og fra koble luftslangen. Bruk meget grov børste for å rense ut ende av luftrøret ved utløpet av sprøytemunnstykket. Rengjør med såpevann.



Meget grov børste

Trinn 5

Sjekk trykket i mørtel slange. Trykket skal være null. Dersom trykket ikke er null kjør deretter maskinen bakover noen få sekunder til trykket er null. Når trykket er null fra koble mørtel slangen.



Mørtel slange Trykkmåler

Trinn 6

Fra koble sprøytemunnstykke og gjør rent med vann.

Trinn 7

Sett to små **oransje** rengjøringskuler inn i slutten av mørtel slangen. Koble mørtel slangen til vannuttaket på G4 med spesiell slangeadapteren. Slå på vann til små baller kommer ut av slangen. Gjør det to ganger. Slangen er nå ren. Fra koble mørtel slange.



Spesialslangeadapter



G4 vannuttak

Trinn 8

Koble vannslangen til vannuttaket på G4. Åpne toppen av blanderøret og skyll grundig. Lukk topp. Trykk **grønne** Start-knappen, slå på pumpemotoren og kjør maskinen et par sekunder for å rense ut vann i blande tube. Slå av pumpemotoren når du er ferdig.

Trinn 9

Åpen toppen av blanderøret igjen. Fjern blande blad og erstatte med rengjøring verktøyet. Lukk topp, trykk **Grønne** Start-knappen og kjør maskinen et par sekunder for å rengjøre innsiden av røret. Pass på at vannet er på. Åpne toppen av røret og sjekk for å se om ren. Hvis ikke gjenta prosessen på nytt. Hvis du åpner miksing tube må du trykke **Grønne** Start-knappen igjen for å aktivere kontrollene.



Blanding aksel rengjøringsverktøyet

Trinn 10

Erstatt blande blad.

Trinn 11

Åpne lavere vann cap på blanderøret og skyll med vann.

Trinn 12

Slå av hoved **Rød** strømbryteren. Rengjør tørrmørtel trakt. Fjern toppen grill og skyll med vann. Fjern støvdeksel og skyll. Fjern conveyor hjulet og skyll. Fjern bunndreneringsventil under tørr av trakten og skyll innsiden bin med vann, drenering alt vannet ut når du er ferdig. Erstatt alt når du er ferdig.

Trinn 13

Rengjør utsiden av maskinen med såpevann og børste. Skyll.

Trinn 14

Åpne blanderøret og skyll med vann en gang til. Lukk lokket.

Trinn 15

Slå av vannet på G4. Slå på hoved **RØD** strømbryteren. Trykk **GRØNN**-knappen, slå på pumpemotoren og kjør maskinen i noen sekunder drener alt vannet ut av maskinen. Når vannet slutter å komme ut Rotor / Stator deretter slås av. **IKKE GÅ FOR LENGE UTEN VANN DET VIL BRENNE OPP ROTOR / STATOR!**



Vann bør slutte å komme ut her

Trinn 16

Skyll ut i slutten av ROTOR / STATOR ved sprøyting innsiden ut med vann.

Trinn 17

Slå av hoved **RØD** strømbryteren.

Trinn 18

Fra koble vann fra maskinen. Tapp alle tre vann ventiler og la åpne.

TBU

PFT Office / Pete Ternsten jr Mobil: 47-93235663